

Table of Contents


Info	1
Cause	2
Solution	2

Auto Torque

x 위치 제어 중 자동 토크 모드 변환 기능에 대한 안내 페이지입니다.

Info

- 위치제어 모드에서 지정한 목표좌표까지 이송을 완료한 후에 자동으로 토크 모드로 전환할 수 있습니다.
- 전환 후 출력되는 토크에 대해 미리 토크 프로파일을 정의할 수 있습니다.
- 토크 전환 후 종료 조건을 설정할 수 있습니다 (TimeLimit, HighSpeedLimit, LowSpeedLimit)

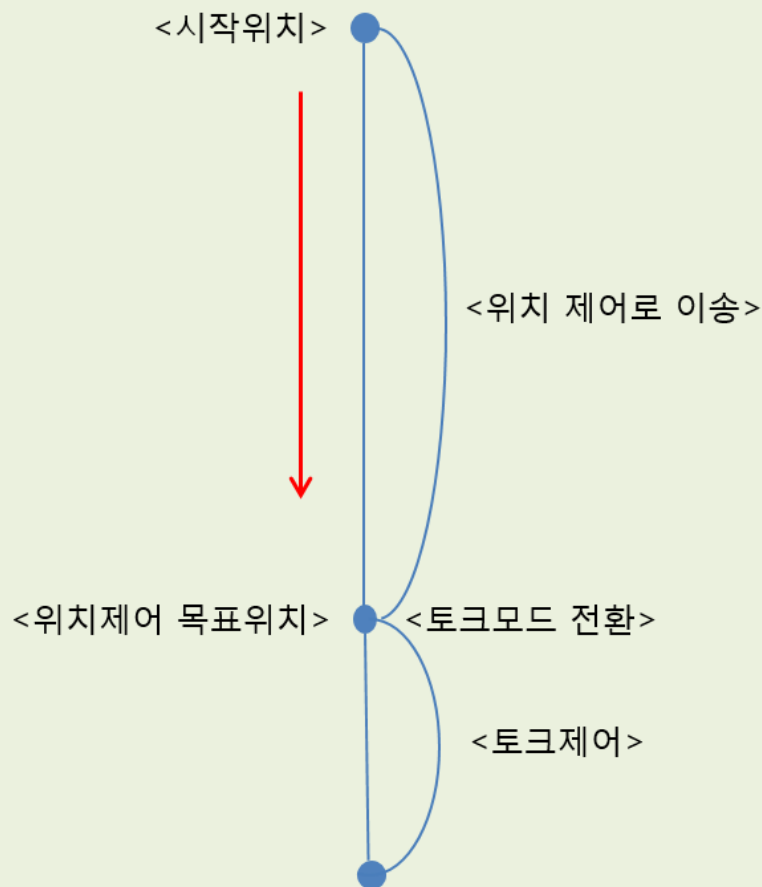

Cause

Solution

Category

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:motion_advanced:autotorque&rev=1542157050

Last update: **2024/07/08 18:23**