

Table of Contents


Intro 1

Master Slave

x 동기 구동의 한 종류인 Master-Slave에 대한 안내 페이지입니다.

Intro

- 마스터와 슬레이브축을 동기화하여 제어하는 기능입니다.
- 유저는 마스터축만 제어하며, 슬레이브 축은 마스터 축에 동기화됩니다.
- Network Type의 경우, 하나의 마스터에 여러 개의 슬레이브 축을 동기화할 수 있습니다.
- EtherCAT Type의 경우, 자유로운 마스터-슬레이브 기어비를 적용할 수 있습니다.

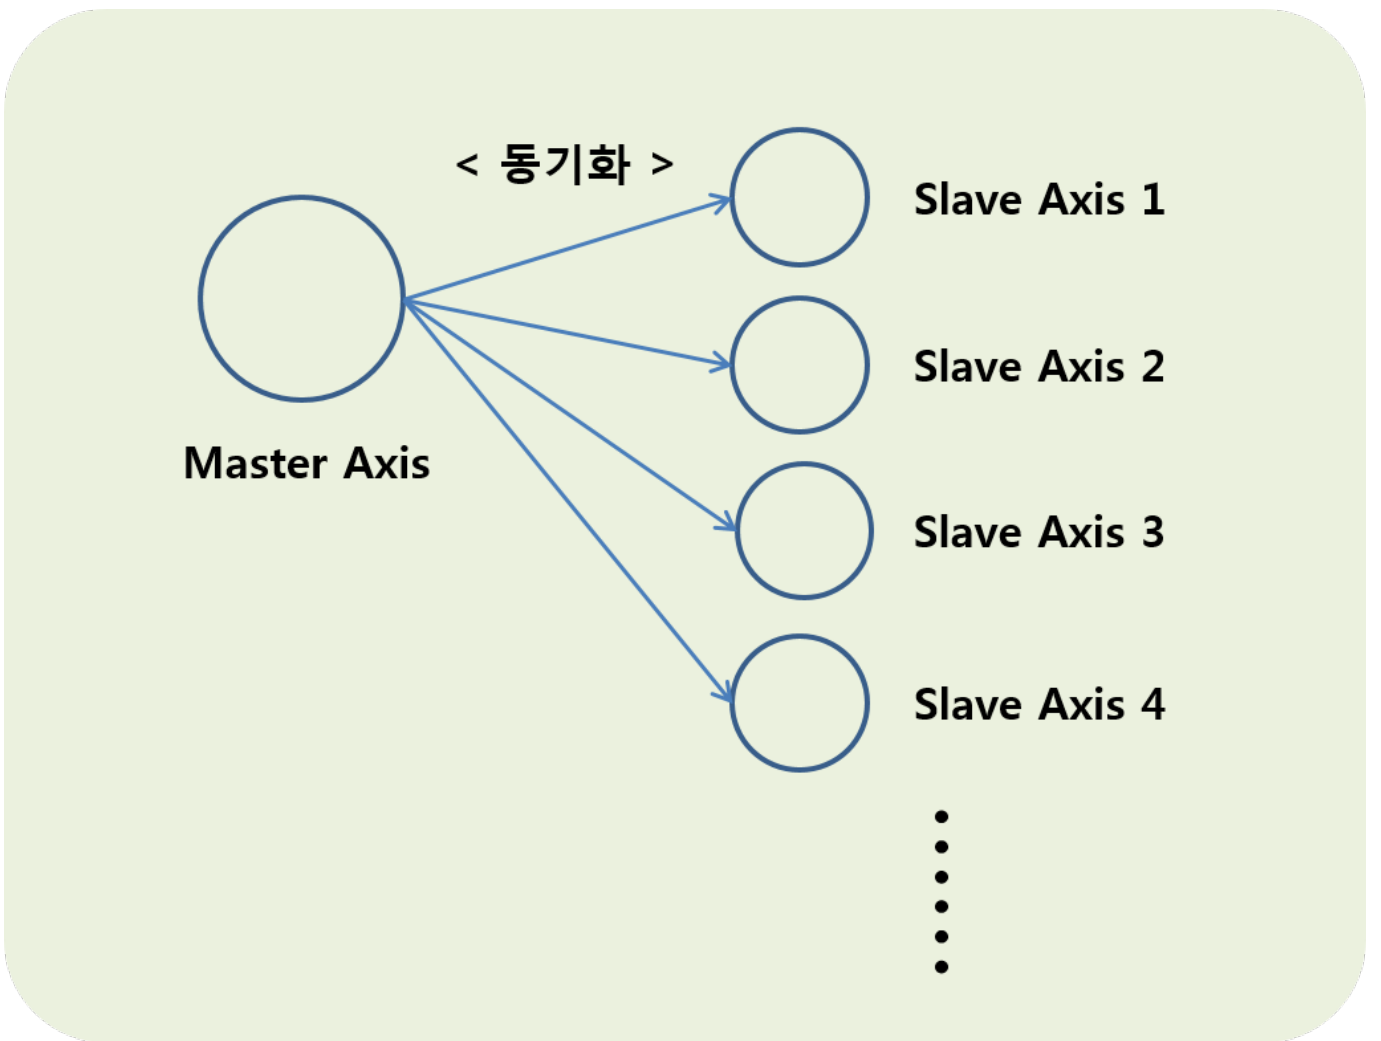

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:motion_basic:master_slave&rev=1608626737

Last update: **2024/07/08 18:23**