


Table of Contents

Driver Update (설치)


- × Windows Driver (WDM) 설치 방법에 대한 안내 페이지입니다.
- × 펌웨어와 함께 업데이트 해야 하는 경우, 반드시 펌웨어를 먼저 업데이트 하시기 바랍니다.

1 장치관리자 실행 |


- 컴퓨터 우클릭 - 속성 선택 (단축키: 윈도우키 + **PauseBreak** 키)

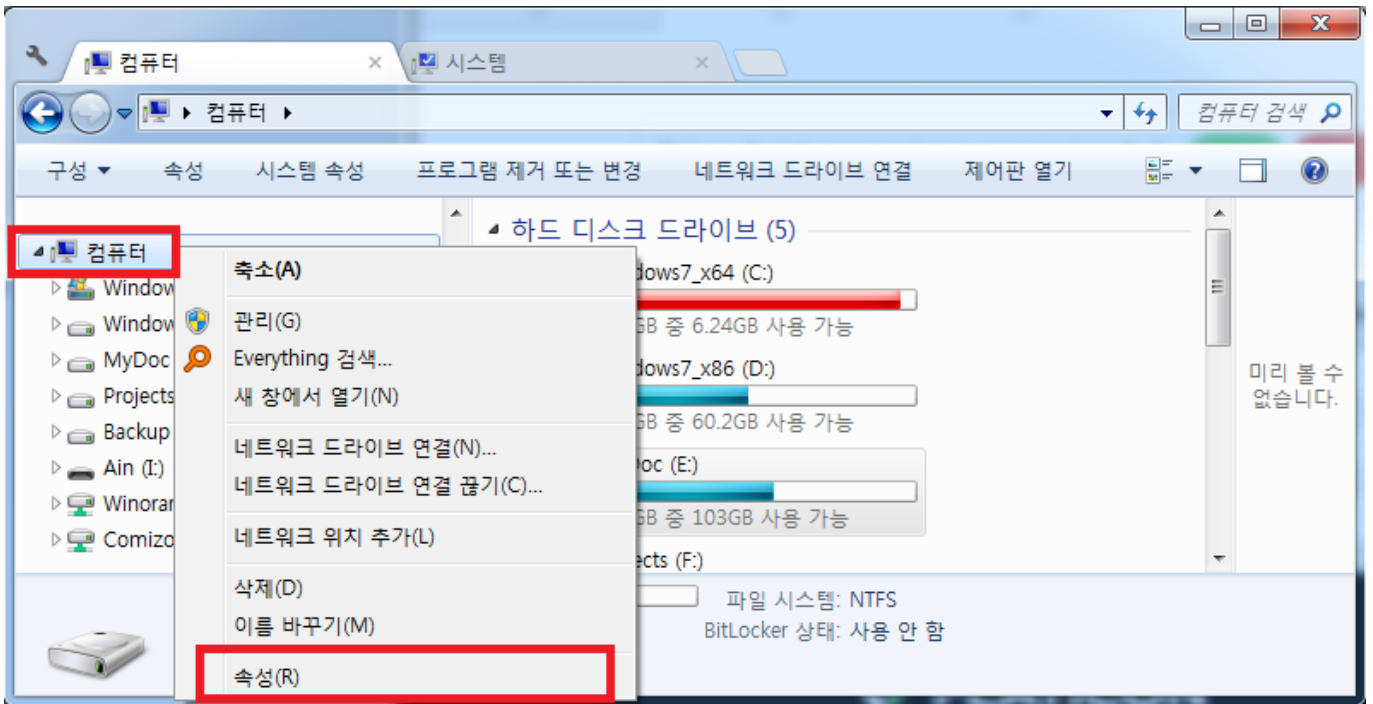


2 장치관리자 선택

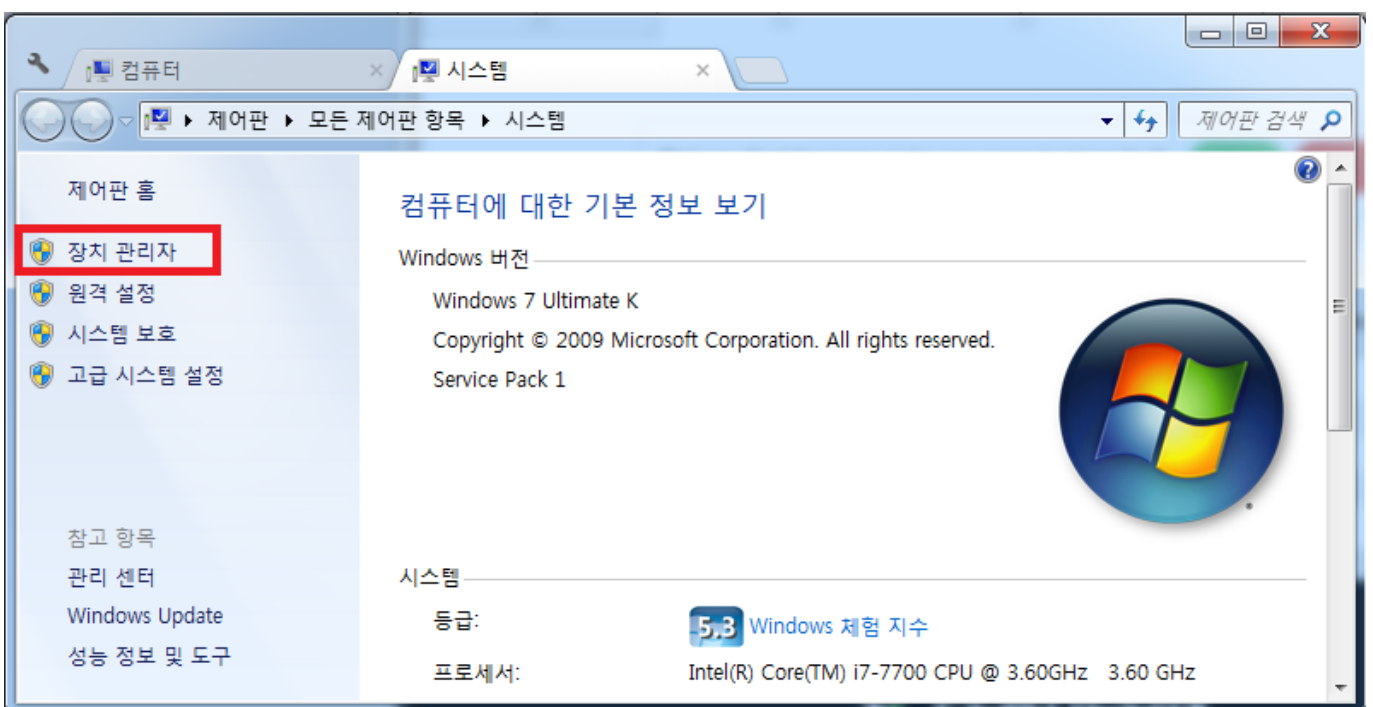

3 미리 설치되어 있는 경우, 설치 되어 있던 디바이스 드라이버를 제거합니다.

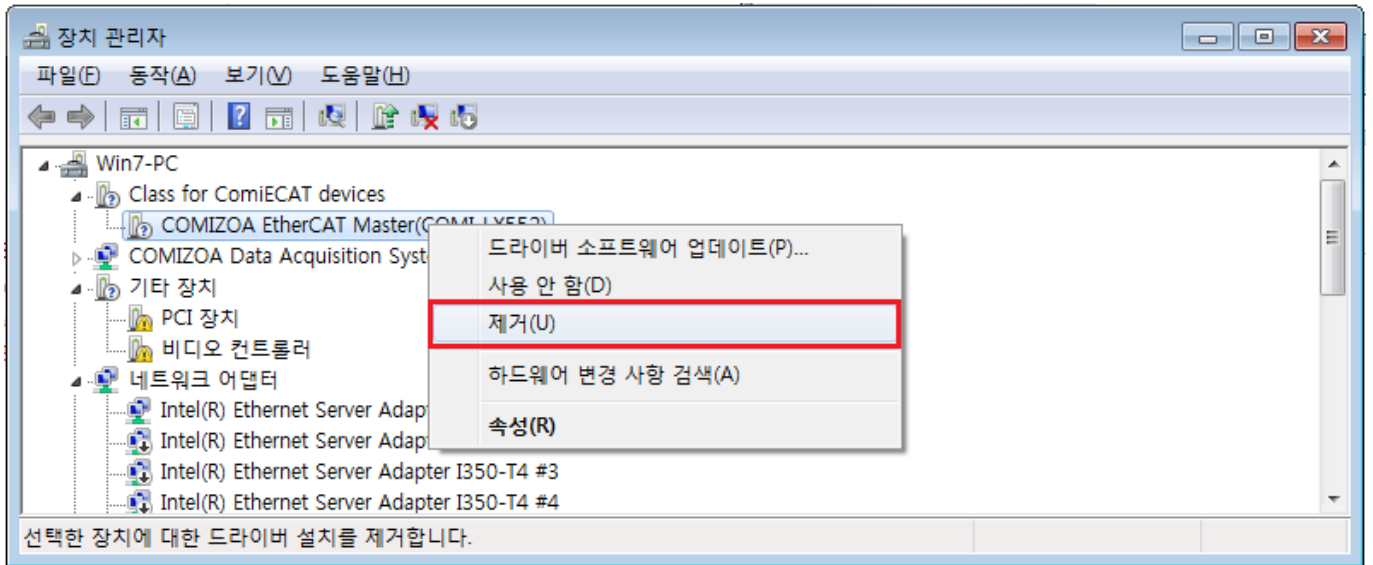


4 '이 장치의 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.' 를 선택하여, 드라이버 소프트웨어를 삭제합니다.

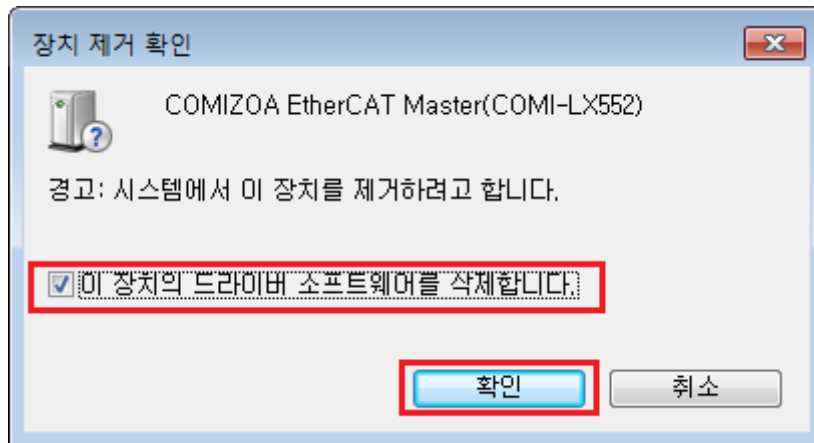


5 하드웨어 변경 사항 검색 버튼을 클릭하여 디바이스를 재검색합니다.


- 드라이버가 검색되지 않는 경우

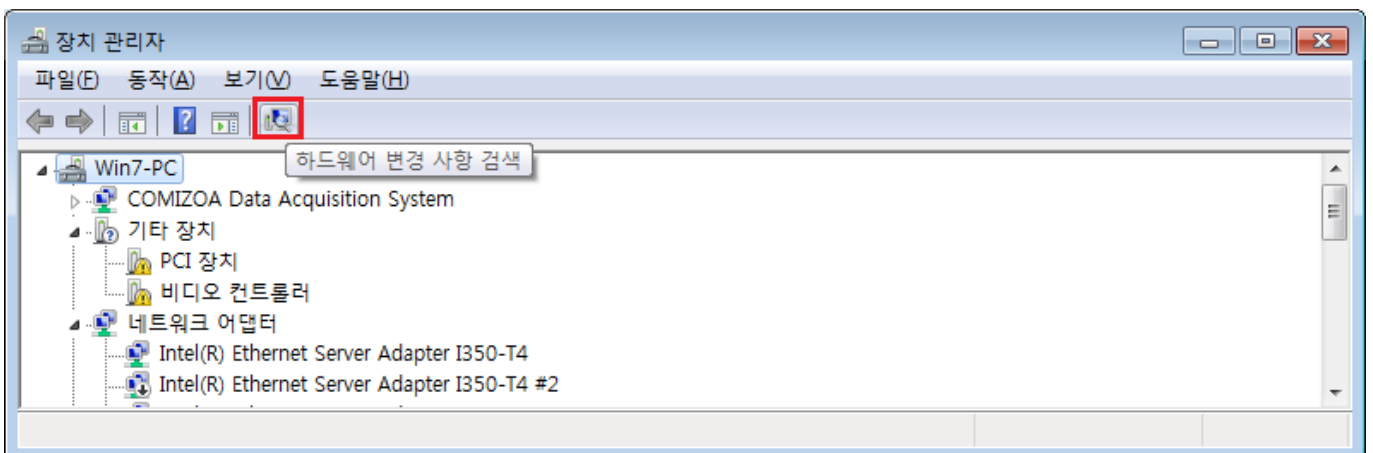


6 '기타 PCI 브리지 장치' 우클릭 후 드라이버 소프트웨어 업데이트

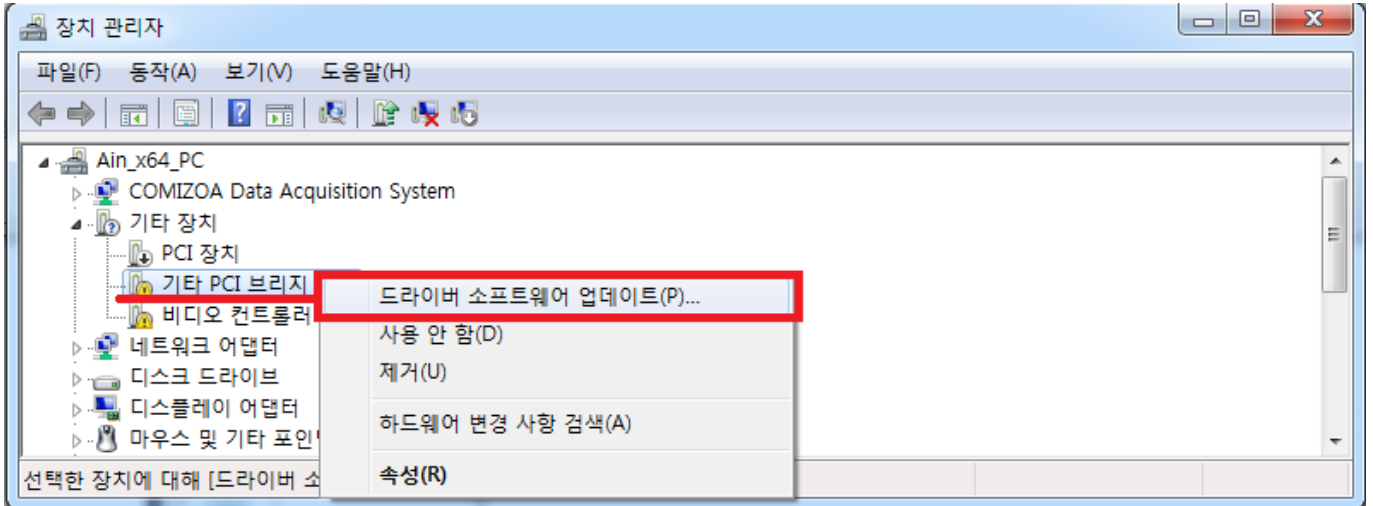


7 '컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)' 선택

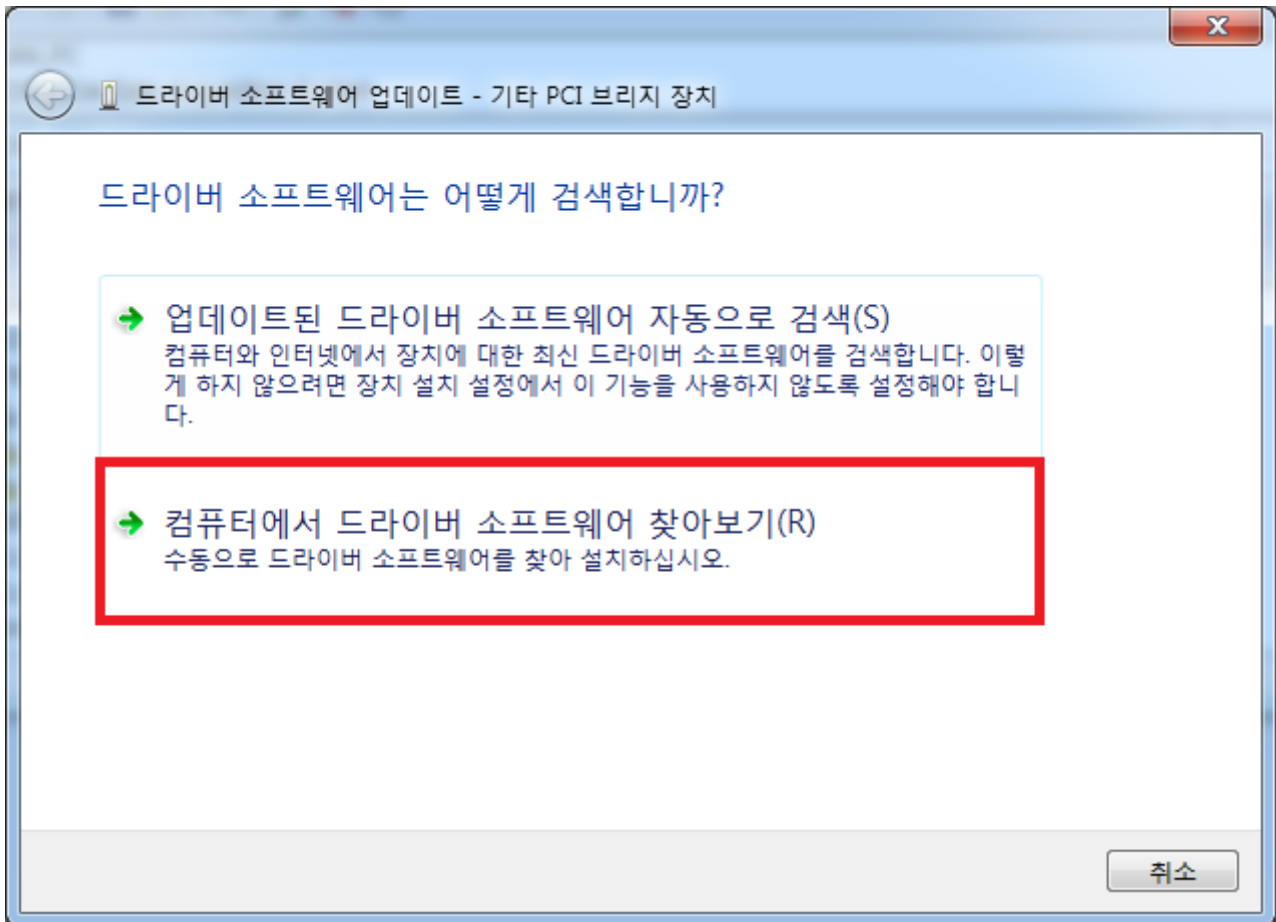

8 '찾아보기(R)' 를 클릭하여 Driver 파일¹⁾ 이 포함된 폴더 선택 후 '다음'

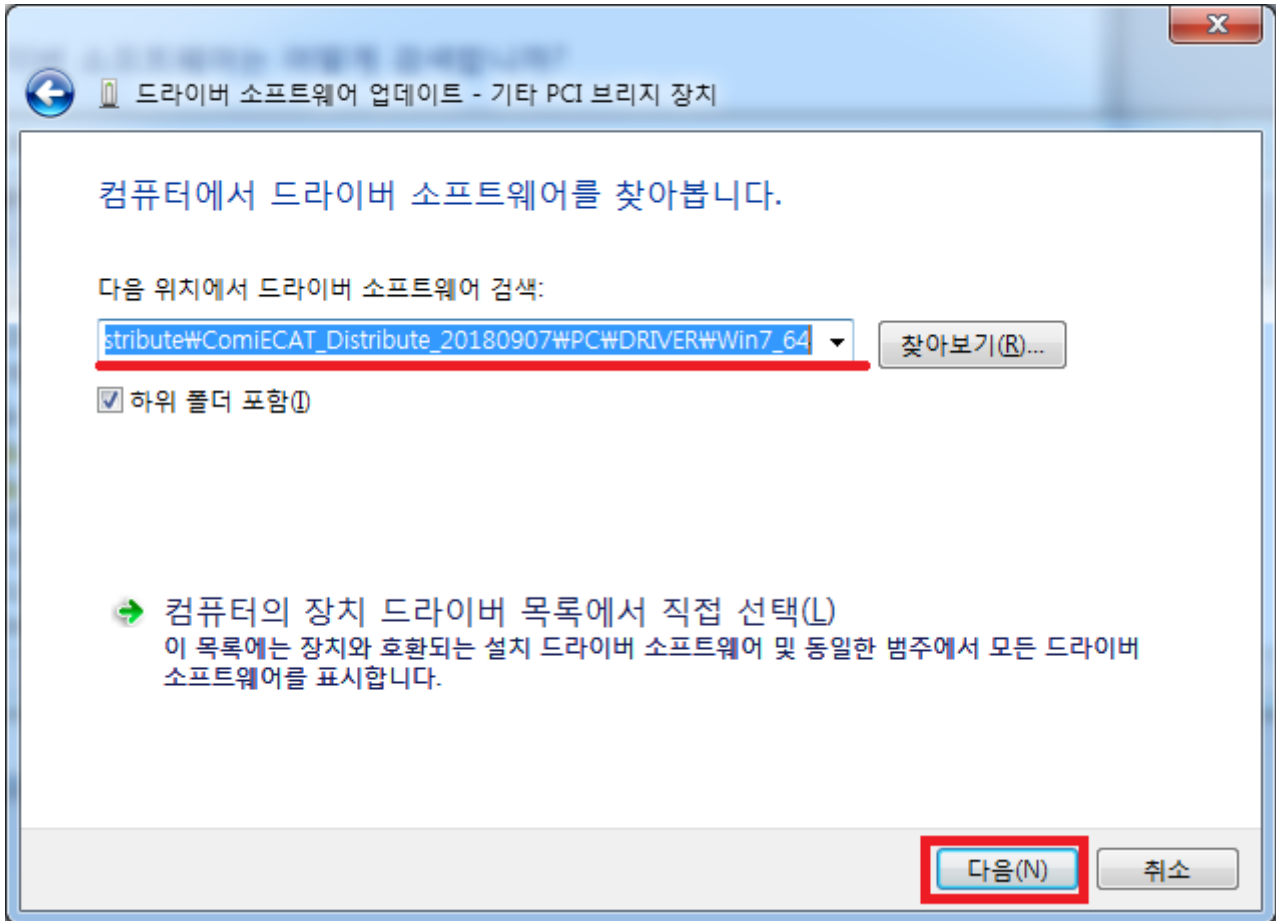

9 설치 완료 메시지 확인 후 '닫기'

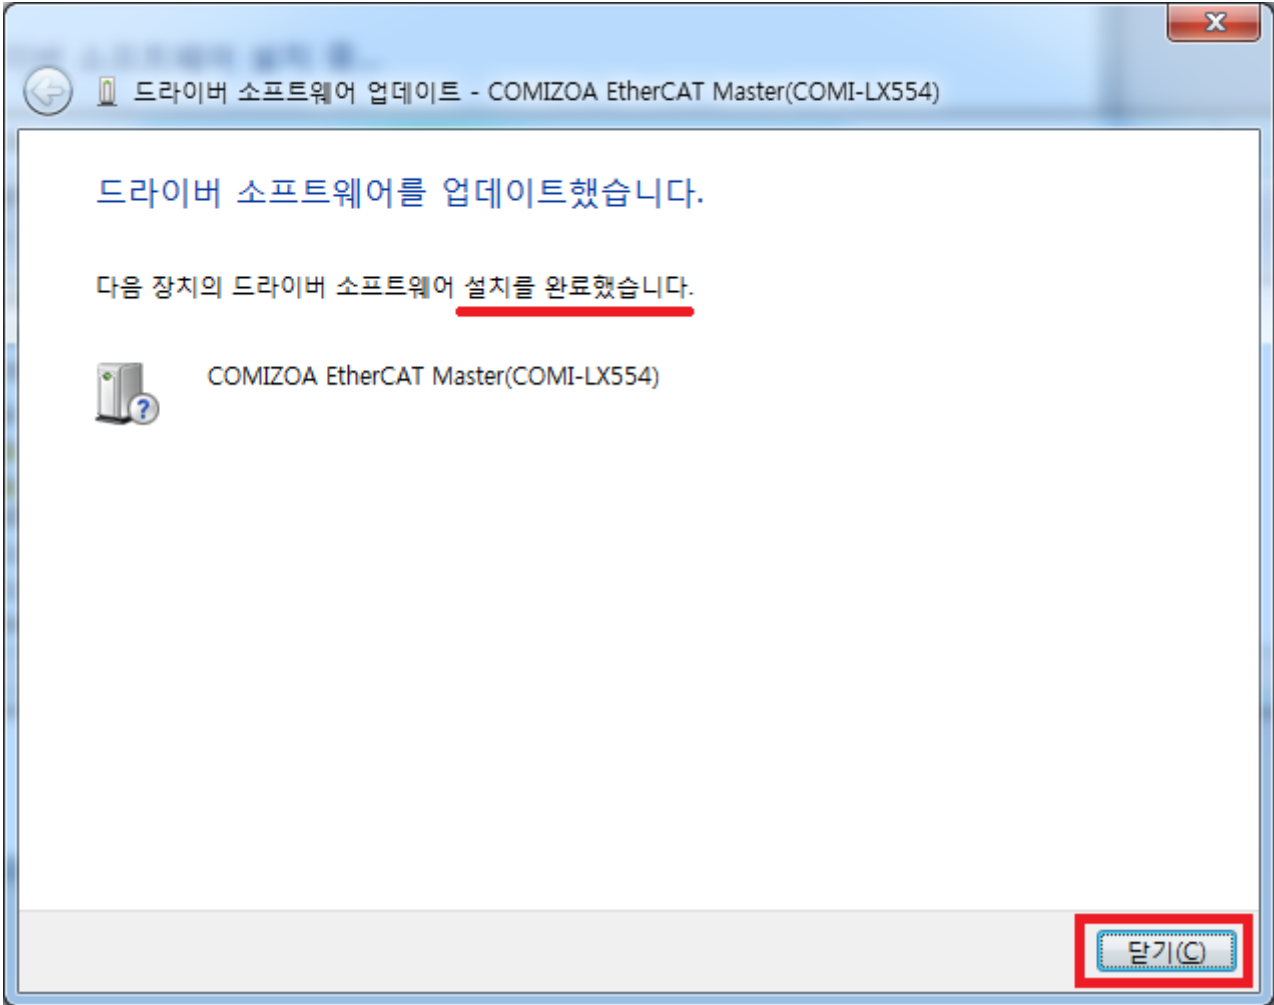

- 드라이버 설치에 실패하는 경우

드라이버, driver, 설치, install

1)

보통 *.inf, *.sys, *.cat 파일들이 한 폴더에 담겨있다

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:support:swupdate:10_driver_install&rev=1586762581

Last update: 2024/07/08 18:22