


Table of Contents

Master-DC Invisible	1
Info	1

Master-DC Invisible

× Scan 시 Master-DC 가 Slave가 확인되지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

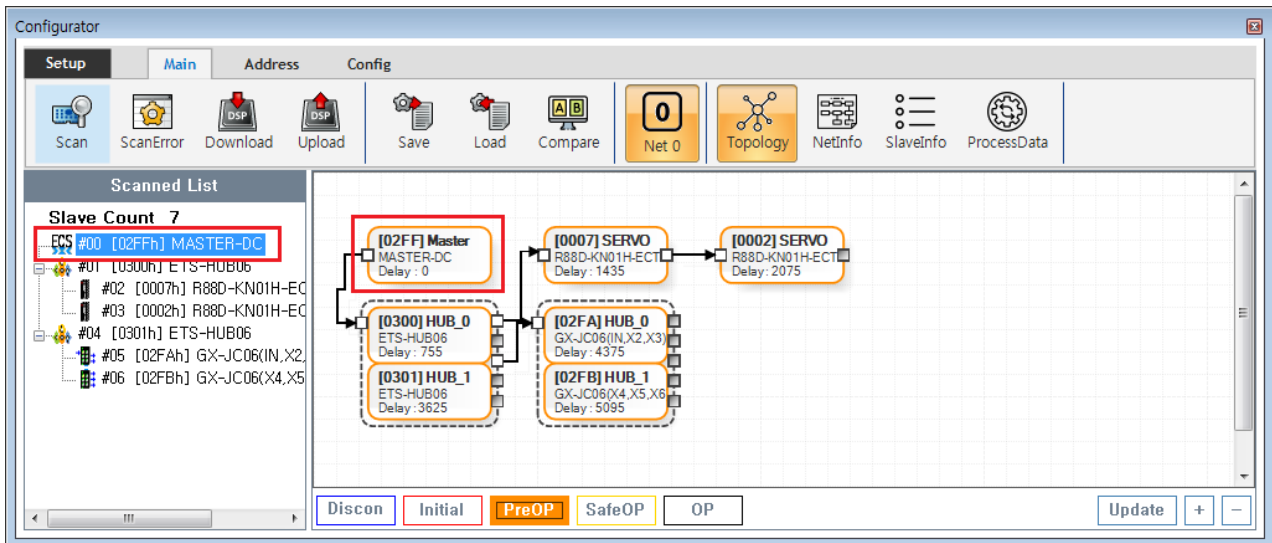

- Scan 시 'Master-DC' 는 반드시 첫번째 모듈로 확인 되어야 합니다.
 - 'Master-DC'는 EtherCAT Master Device에 내장된 ESC입니다.

Info

다음의 경우 '**Master-DC**'가 확인되지 않습니다.

- EtherCAT Telegram이 Master로 되돌아 오지 않는 경우
 - **Inport - Ouport 역삽입**으로 인한 **Topology 이상**으로 EtherCAT Telegram 소실
- Master Device가 정상적으로 초기화 되지 않은 경우
 - **-5 ErrorCode**가 반환된 경우
 - **-8 ErrorCode**가 반환된 경우
 - **-9 ErrorCode**가 반환된 경우

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:60_master_invisible&rev=1587032655

Last update: **2024/07/08 18:22**