

Table of Contents

G90 / G91 (절대 위치 / 상대 위치)	1
Summary	1
Format	1
Example	1

G90 / G91 (절대 위치 / 상대 위치)

× G90, G91 코드에 대한 상세 안내페이지입니다.

Summary


- G90 : 원점을 기준으로 이동할 점의 X,Y,Z 축 좌표로 지령합니다.
- G91 : 원점을 기준으로 이동할 점의 X,Y,Z 축 이동량과 방향으로 지령합니다.
 - 이후 입력되는 좌표값은 마지막 위치 기준 상대거리입니다.
- Modal 명령으로 다음 G90/G91 명령시까지 유효합니다.

Format

- G90
- G91

Example


G90 (절대위치)

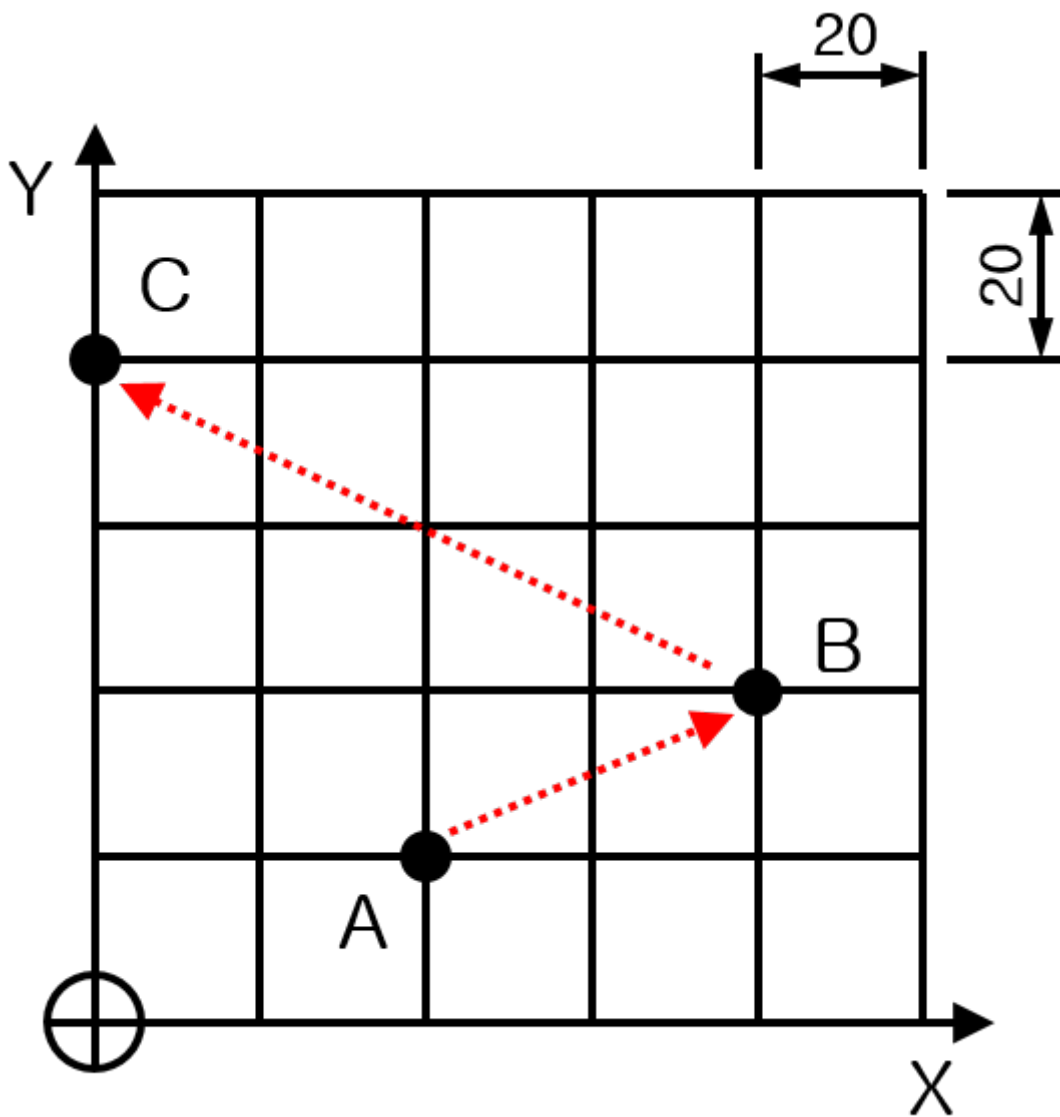

- A → B → C 로 이송

```
G90  
G01 X80 Y40  
G01 X0 Y80
```

G91 (상대위치)

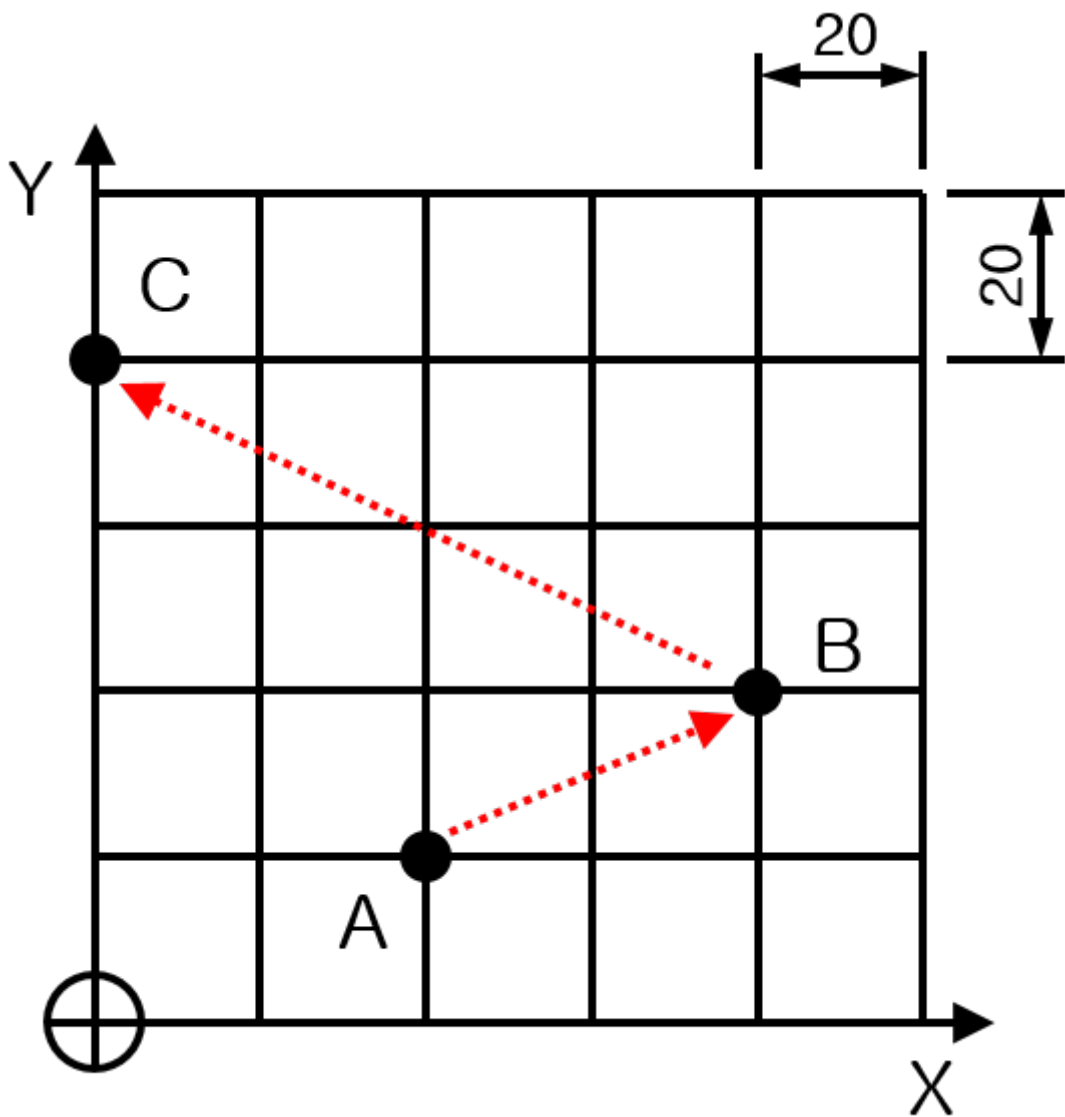

- A → B → C 로 이송

```
G91  
G01 X40 Y20  
G01 X-80 Y40
```

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:90_g90&rev=1595937734

Last update: **2024/07/08 18:22**